



**Courant**  
FIRE & RESCUE

36 bd de l'industrie  
49000 Angers - France  
Tél : +33 (0)2 41 27 28 00  
www.mycourant.com

**FLASH CODE**  
**BALISE ÉCLAIRANTE**




## AVERTISSEMENT

Cette notice doit être conservée pendant toute la durée de vie du produit. COURANT répond exclusivement des utilisations auxquelles le produit est destiné et n'est responsable en aucun cas du mauvais entretien et en général de la négligence de l'utilisateur qui peut aggraver les conditions de danger dans lequel le dispositif est utilisé. Aucune modification ni réparation ne doivent être apportées à cet équipement. Ce produit est garanti pendant deux ans pour tout défaut de fabrication. Limite de garantie : l'usure normale, les modifications, le mauvais stockage sont également exclus de la garantie des dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné. Le produit doit être vendu avec sa notice, celle-ci doit être dans la langue du pays d'utilisation du produit. Cet équipement ne doit être utilisé que par des personnes ayant reçues une formation spécifique à son utilisation. Vérifier la compatibilité de ce produit avec d'autres éléments de votre matériel. Vous assumez personnellement toutes les responsabilités en cas d'accident ou de dommage pouvant survenir après utilisation de ce matériel et de ses accessoires. Avant chaque utilisation, il y a lieu de procéder à un examen visuel approfondi afin de s'assurer que le produit soit en parfait état de service.


## DESCRIPTION DU PRODUIT

Dispositifs lumineux permettent d'augmenter le niveau de sécurité sur intervention, lors d'engagement et lors de progression sous ARI en milieu enfumé. Les balises peuvent être aussi employées pour des missions de balisage sur route.


## NOMENCLATURE

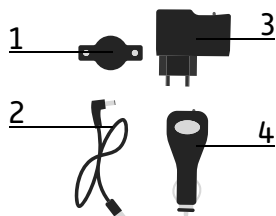

1. Plot de charge (Disponible uniquement dans l'emballage individuel)
2. Câble d'alimentation USB
3. Prise Mâle d'alimentation
4. Prise allume-cigare d'alimentation

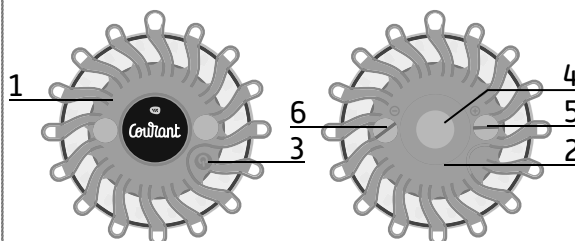

1. Flash Code - Face avant
2. Face arrière
3. Bouton On/off
4. Aimant
5. Borne +
6. Borne -

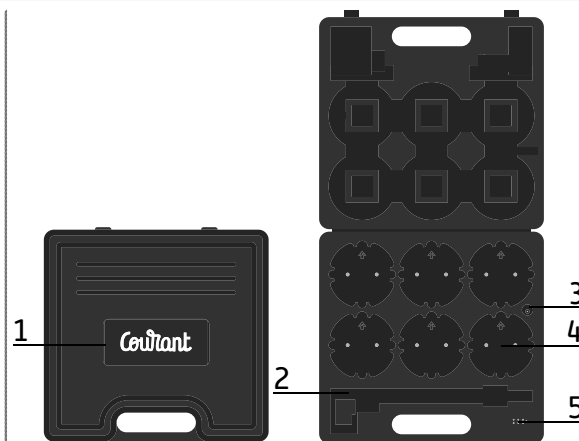

1. Malette de rechargement
2. Emplacements accessoires
3. Prise pour câble d'alimentation
4. Emplacement de recharge pour Flash Code
5. Indicateurs lumineux de recharge

## UTILISATION

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour sélectionner parmi 9 modèles de flash différents.

No.	Mode de flash	Durée
1	Rotation	15h
2	Double Flash	22h
3	Simple Flash	70h
4	Flash alterné	8h
5	S.O.S	12h
6	Luminosité élevé en continu	2h
7	Luminosité basse en continu	17h
8	Lampe de poche 2 LEDs	14h
9	Lampe de poche 4 LEDs	7h

3. Appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre.

## MISE EN CHARGE

1. Branchez le chargeur de voiture 12V/24V ou le chargeur mural 110V/220V dans le port d'alimentation du plot de charge ou de la malette.
2. Placez les balises éclairantes dans l'emplacement de recharge ou sur le plot de charge, face avant vers le haut. Les symboles des bornes (+) et (-) seront alignés.
3. Les voyant lumineux varient selon l'état de charge de la Flash Code :

En charge: Le voyant lumineux devient ROUGE et fait clignoter alternativement VERT/ROUGE.  
Entièrement chargé: Le voyant lumineux arrête le flash et reste stable après 8 à 10 heures de charge.

### Remarques:

Si le voyant devient rouge et ne clignote pas, cela signifie que les balises sont mal placées et ne peuvent pas être chargées. Si c'est le cas, déplacer la balise éclairante vers la gauche ou la droite, vers le haut ou vers le bas, et le voyant clignotera et la balise éclairante commencera à se charger.

1. Lisez toutes les instructions avant toute utilisation.
2. Ne regardez pas directement la lumière.
3. Éteignez toutes les lumières avant de charger.
4. N'utilisez pas d'alcool, de solutions inflammables ou d'autres solvants sur ou à proximité de cet appareil.
5. Nettoyez uniquement avec de l'eau tiède et un chiffon doux.
6. Administrer une surveillance étroite lors de l'utilisation autour des enfants.
7. Imperméable à l'eau uniquement.





36 bd de l'industrie  
49000 Angers - France  
Tél : +33 (0)2 41 27 28 00  
www.mycourant.com

## FLASH CODE LED FLARE



## WARNING

These instructions must be kept throughout the service life of the product. COURANT is only liable for the uses for which the product was designed and cannot in any way be held liable for incorrect maintenance and user negligence in general which may increase the danger conditions in which the system is used.

This equipment must not be altered or repaired. The product has two years guarantee for any manufacturing defects. Guarantee limits : normal wear, alterations, incorrect storage, are also excluded from the guarantee : damage due to accidents, negligence and uses for which the product was not designed.


The product must be sold with its instructions which must be in the language of the country in which the product is to be used. This equipment must only be used by persons who have been specifically trained in its use. Check that this equipment is compatible with other items of your equipment.

You are personally liable in the event of accidents or damage that may occur after using this equipment and its accessories. Before each use, make an in -depth visual inspection thoroughly to ensure that the product is in perfect working order.


## PRODUCT DESCRIPTION

Illuminated devices allow to increase the level of security on intervention during engagement and progression under ARI in a smoky environment. The can also be used for road marking missions.


## NOMENCLATURE

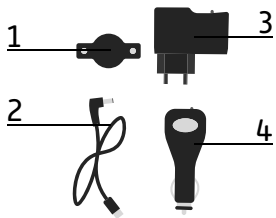

1. Plot load (Available only with individually packed)
2. USB power cable
3. Male power plug
4. Cigarette lighter socket

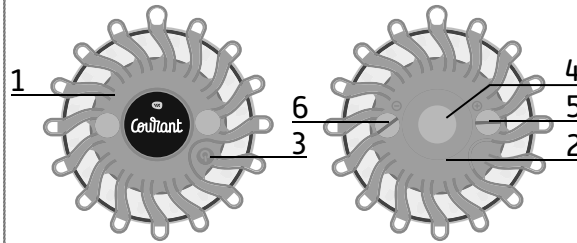

1. Flash Code - Front side
2. Back side
3. On/off button
4. Magnet
5. + Terminal
6. - Terminal

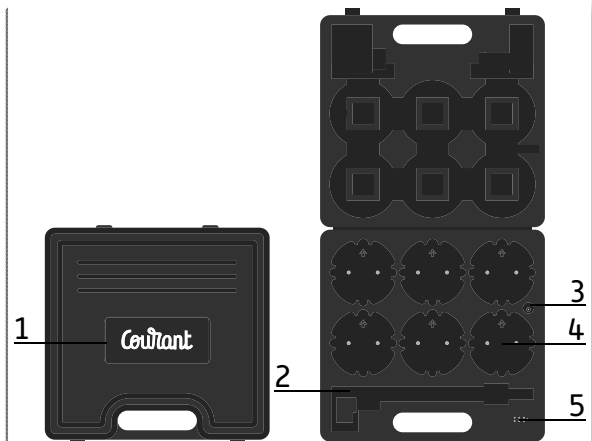

1. Charging case
2. Accessory locations
3. Power cable socket

4. Recharge location for Flash Code
5. Rechargeable light indicators

## USE

1. Press ON/OFF button to switch ON
2. Push ON/OFF button to select from 9 different flash patterns :

No.	Flash pattern	Run Time
1	Rotate	15h
2	Double Flash	22h
3	Single Flash	70h
4	Alternate Flash	8h
5	S.O.S	12h
6	Steady-ON high	2h
7	Steady-ON low	17h
8	2-LEDs Flashlights	14h
9	4-LEDs Flashlights	7h

3. Press ON/OFF button and hold down for 3 seconds to switch OFF

## CHARGING

1. Plug 12V/24V car charger or 110V/220V wall charger into power port of charging case.
2. Put flares into charging case with front side facing up. The (+) and (-) terminal symbols will be aligned.
3. Connect to power supply, the indicator light aside flares will light up as below :  
Charging: The indicator light aside flares turns RED and make a GREEN/ RED alternating flash.  
Fully Charged: The indicator light aside flares stop flash and keep steady after 8 to 10 hours.

### Note:

If indicator light turns red, not flashing, it means flares is placed incorrectly and can not be charged. If so, more flare left or right, up or down, and the indicator light will flash and flares start to charge.

1. Read all instructions before operating.
2. Do not look directly at the light. It may cause injury to your eyes.
3. Turn off all lights before charging.
4. Do not use alcohol, flammable solutions, or other solvents on or near this unit.
5. Only clean with warm water and a soft cloth.
5. Administer close supervision when using around children.
6. Waterproof only.

